



## **S2200 G2 AC Smart Charger (2 x 200W)**



**Instruction Manual  
Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale di Istruzioni**



Tutte le istruzioni, le garanzie e gli altri documenti pertinenti sono soggetti a cambiamenti a totale discrezione di Horizon Hobby, LLC. Per una documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il sito [horizonhobby.com](http://horizonhobby.com) o [towerhobbies.com](http://towerhobbies.com) e fare clic sulla sezione Support del prodotto.

**Convenzioni Terminologiche**

Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per indicare i vari livelli di pericolo potenziale durante l'uso del prodotto:

**AVVERTENZA:** Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose, danni collaterali e gravi lesioni alle persone O il rischio elevato di lesioni superficiali alle persone.

**ATTENZIONE:** Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose E di gravi lesioni alle persone.

**AVVISO:** Indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il rischio di danni alle cose E il rischio minimo o nullo di lesioni alle persone.



**AVVERTENZA:** leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare con le caratteristiche del prodotto prima di farlo funzionare. Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso e alle altre cose e gravi lesioni alle persone. Questo modello è un prodotto sofisticato per appassionati di modellismo. Deve essere azionato in maniera attenta e responsabile e richiede alcune conoscenze basilari di meccanica. L'uso improprio o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni alle persone e danni al prodotto stesso o alle altre cose. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare di smontare, utilizzare componenti incompatibili o modificare il prodotto in nessun caso senza previa approvazione di horizon hobby, llc. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

**Limite minimo di età consigliato: Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.**

**AVVISO:** Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità.



**AVVERTENZA:** per ridurre il rischio d'incendio o di scosse, seguire le istruzioni passo passo.

**Avvertimenti per la carica**



**AVVERTENZA:** Se non si utilizza questo prodotto con attenzione e non si osservano le seguenti avvertenze potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto, problemi elettrici, eccessivo sviluppo di calore, incendi e, in definitiva, lesioni e danni materiali.

• **NON LASCIARE MAI INCUSTODITE LE BATTERIE IN CARICA DURANTE L'USO.**

• **NON CARICARE MAI LE BATTERIE DURANTE LA NOTTE SENZA SUPERVISIONE.**

• Non tentare mai di caricare batterie fuori uso, danneggiate o bagnate.

• Non tentare mai di caricare un pacco batteria composto da batterie di tipo diverso.

• Non consentire ai minori di 14 anni di caricare i pacchi batteria.

• Non caricare mai le batterie in luoghi estremamente caldi o freddi o esposti alla luce diretta del sole.

• Non caricare mai una batteria se il cavo è schiacciato o in cortocircuito.

• Non collegare mai il caricabatterie se il cavo di alimentazione è schiacciato o in cortocircuito.

• Non collegare mai il caricabatterie a una batteria di automobile da 12 V, mentre il veicolo è acceso.

• Non tentare mai di smontare il caricabatterie o di utilizzare un caricabatterie danneggiato.

• Non connettere mai il caricabatterie a una fonte di alimentazione C.A. e C.C. contemporaneamente.

- Non collegare mai la presa di ingresso (ingresso C.C.) alla corrente alternata.
- Utilizzare sempre batterie ricaricabili progettate per l'utilizzo con questo tipo di caricabatterie nella modalità di programmazione corretta.
- Controllare sempre la batteria prima di caricarla.
- Tenere sempre la batteria lontana da qualsiasi materiale che possa essere alterato dal calore.
- Controllare sempre la zona di ricarica e tenere in ogni momento un estintore a disposizione.
- Terminare sempre il processo di carica se le batterie scottano al tatto o iniziano a deformarsi (gonfiarsi) durante il procedimento di carica.
- Collegare sempre prima il cavo al caricabatterie, poi collegare la batteria per evitare un cortocircuito fra i cavi del caricabatterie. Invertire la sequenza delle operazioni per la disconnessione.
- Collegare sempre correttamente il cavo positivo (+) al rosso e il negativo (-) al nero.
- Finita la carica scollegare sempre la batteria e lasciare raffreddare il caricabatterie tra una carica e l'altra.
- Caricare sempre in aree ben ventilate.
- Interrompere sempre qualsiasi processo e rivolgersi a Horizon Hobby se il prodotto funziona male.
- Caricare solo batterie ricaricabili. Le batterie non ricaricabili possono esplodere, causando lesioni personali e/o danni materiali.
- La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchio, e deve essere facilmente accessibile.

- Per uso interno, non esporre a pioggia o umidità.
- Non bussare o modificare mai le batterie.

**AVVERTENZA:** Non lasciare mai incustodito il caricabatterie, non superare la corrente di carica massima, non effettuare la carica di batterie non approvate o caricare le batterie in modo sbagliato. Il mancato rispetto di queste disposizioni può comportare un calore eccessivo, incendi e lesioni gravi.

**ATTENZIONE:** verificare sempre che la batteria sotto carica soddisfi le specifiche di questo caricabatterie e che le impostazioni del caricabatterie siano corrette. Non farlo potrebbe portare a un eccessivo calore e ad altre disfunzioni del prodotto, che potrebbero portare a lesioni per l'utente o a danni alla proprietà. Rivolgersi a Horizon Hobby o a un rivenditore autorizzato per domande sulla compatibilità.



## Specifiche

|   |   |
|---|---|
| Connettore porta di uscita                        | Selezionabile IC3, IC5;<br>(compatibile EC3, EC5) |
| Tensione di ingresso<br>(alimentazione richiesta) | CA 100-240V                                       |
| Corrente di carica                                | 0,1 - 10,0 A                                      |
| Corrente di scarica                               | 0,1 - 1,5 A                                       |
| Potenza USB                                       | 5V / 2A   |
| Potenza di carica max                             | 2 x 200W  |



|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Potenza di scarica max                           | 10W                         |
| Corrente di bilanciamento                        | 1.5A/cella                  |
| Celle di bilanciamento                           | 1-6S                        |
| Tipi di batteria supportati<br>(conteggio celle) | LiFe/LiIon/LiPo/LiHv (1-6S) |
|  | NiMH/Cd (1-16S)             |
|  | Pb (1-12S)                  |
| Schermo  | LCD IPS 76,2mm 320 x 240    |
| Temperatura di esercizio                         | 0-40 °C                     |

\*1 caricabatterie Spektrum G2 Smart sono compatibili con tutte le batterie Spektrum G1 Smart.

## Layout

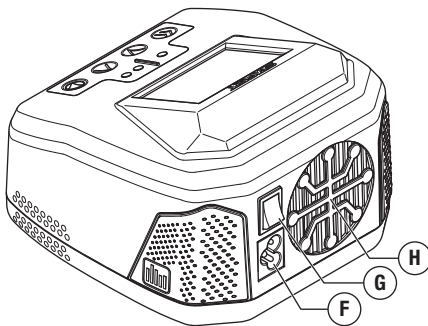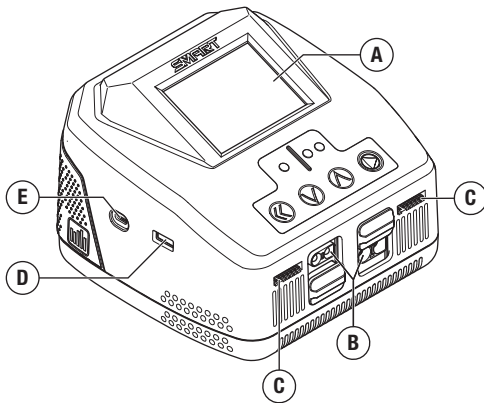


|          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Schermo  |
| <b>B</b> | Porte di ricarica (selezionabile IC3, IC5; compatibile EC3, EC5) |
| <b>C</b> | Porte di bilanciamento   |
| <b>D</b> | Porta USB  |
| <b>E</b> | Porta di aggiornamento   |
| <b>F</b> | Ingresso alimentazione (CA 100-240 V)                            |
| <b>G</b> | Interruttore di accensione                                       |
| <b>H</b> | Ventola di raffreddamento  |
| <b>I</b> | Tasto Canale 1   |
| <b>J</b> | Tasto Canale 2   |
| <b>K</b> | Tasto Indietro   |
| <b>L</b> | Tasti di scorrimento   |
| <b>M</b> | Tasto Selezione  |

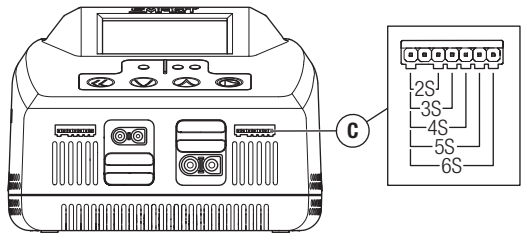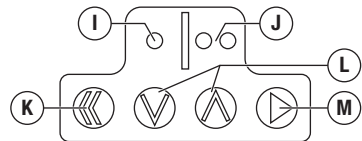

## Navigazione nel menu del caricabatterie

Per navigare nei menu del caricabatterie, utilizzare i tasti sulla parte superiore del caricabatterie.


- Premere i tasti Canale 1 o 2 per selezionare la porta di ricarica desiderata.
- Dal menu iniziale del canale, tenere premuto il tasto Selezione per entrare nel menu delle impostazioni del caricabatterie per quel canale.
- Premere il tasto Menu/Selezione per selezionare una delle voci del menu.
- Premere il tasto freccia in basso per scorrere verso il basso nel menu.
- Premere il tasto freccia in alto per scorrere verso l'alto nel menu.
- Premere Indietro per tornare al menu precedente.

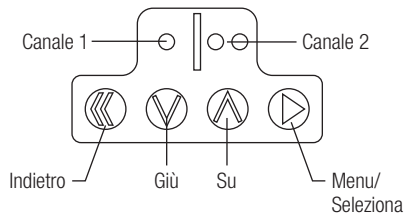

### Scelta del connettore per la porta di ricarica

Le porte di ricarica sono compatibili con connettori IC3 e IC5.

- Per utilizzare il connettore IC3, far scorrere il coperchio della porta verso il basso.
- Per utilizzare il connettore IC5, far scorrere il coperchio della porta verso l'alto.

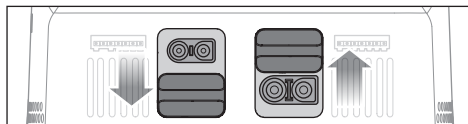

## Utilizzo del caricabatterie

Prima di utilizzare il caricabatterie, familiarizzarsi con le specifiche e le avvertenze di sicurezza della batteria.

1. Collegare il cavo di alimentazione CA al caricabatterie e a una presa di corrente adatta.
2. Accendere il caricabatterie. Il caricabatterie si avvia visualizzando la schermata iniziale per indicare di essere pronto per la carica.
3. Collegare la batteria alla porta anteriore del caricabatterie.
4. Collegare il cavo di bilanciamento della batteria, se disponibile, sul lato a sinistra della porta di bilanciamento (etichette 2-6S).

**Batterie Smart:** con le batterie Spektrum Smart, il numero di celle, il tipo di batteria, il tasso di corrente di carica e la capacità della batteria sono impostati automaticamente e il caricabatterie avvia in automatico la carica quando la batteria e il cavo di bilanciamento (se disponibile) vengono collegati al caricabatterie.

5. Premere e rilasciare il tasto menu per vedere la lista delle impostazioni del caricabatteria:

| Impostazioni del caricabatterie |  |
|---------------------------------|--|
| Task                            | Per selezionare Carica, Scarica o Stoccaggio   |
| Batteria (tipo)                 | Per selezionare la chimica della batteria  |
| Celle (Conteggio celle)         | Per impostare il numero di celle della batteria (numero rilevato in automatico se la batteria è una Spektrum™ Smart oppure se il cavo di bilanciamento è inserito nell'apposita porta) |
| Corrente                        | Per impostare la corrente di carica  |
| Start                           | Avvia il ciclo di carica   |
| Impostazioni batteria Smart     | Per configurare le impostazioni della batteria Smart   |
| Impostazioni di sistema         | Impostazioni del caricabatterie  |
| Registro caricabatterie         | Mostra il numero di cicli totalizzati dal caricabatterie durante la giornata, il totale dei cicli, la temperatura del caricabatterie e la potenza in ingresso                          |

6. Selezionare il **Task** (Operazione) desiderato.
7. Confermare che le impostazioni siano quelle corrette per la batteria da caricare.



**AVVERTENZA:** controllare sempre i parametri di carica prima di avviare la carica. Caricare la batteria con impostazioni o in modalità errate può provocare danni materiali e incendi.


8. Scorrere il menu fino a **Start**.
9. Premere e rilasciare il pulsante Selezione per avviare la carica.

### Durante la procedura di carica:

1. Durante la ricarica della batteria, la schermata principale mostra:
  - La percentuale di carica
  - I dati della batteria
  - Il tasso di carica
  - La capacità caricata
  - Il tempo di ricarica rimanente (solo per le batterie Smart)
  - Tempo totale di carica
2. Passare alla schermata successiva per ulteriori informazioni sulla tensione delle celle.
3. Passare all'ultima schermata per vedere la resistenza interna della batteria.
4. Completato il ciclo di carica rapida, il caricabatterie emette un segnale acustico e la barra della batteria diventa verde. Il caricabatterie sta ora bilanciando le celle della batteria.

### Per interrompere il ciclo di carica:

1. Premere e rilasciare il tasto indietro durante la carica o premere e tenere premuto il tasto menu.
2. Selezionare nel menu la voce **Stop**. Il caricabatterie torna alla schermata principale.

 **AVVERTENZA:** arrestare immediatamente il ciclo di carica o togliere l'alimentazione al caricabatterie se durante la carica si notano delle irregolarità (esempio: batteria gonfia).

### Una volta completata la ricarica:

Il caricabatterie emette un bip per indicare che il ciclo di carica rapida è completo.

Completato anche il bilanciamento, il caricabatterie emette un doppio bip.

1. In alto nella schermata principale, la barra della batteria appare in verde a indicare che la carica è terminata e che la batteria è carica.
2. Lo schermo mostra inoltre la capacità totale caricata e il tempo di carica totale.
3. Scollegare la batteria dal caricabatterie. La batteria è pronta e il caricabatterie torna alla schermata principale.

## Icone dello schermo

| Icona  | Descrizione                     |
|--|---------------------------------|
|    | In carica                       |
|    | Corrente                        |
|    | Task (Operazione)               |
|    | Start                           |
|    | Indietro                        |
|    | Avanti                          |
|    | Potenza di ingresso             |
|    | Impostazioni (Batteria/Sistema) |
|   | Temperatura                     |
|  | Data                            |
|  | Resistenza interna              |
|  | Registro batteria               |
|  | Modalità                        |

| Icona   | Descrizione                            |
|---|--|
|    | Tensione di ingresso                   |
|    | Tensione di uscita                     |
|    | Tensione di stoccaggio                 |
|    | Retroilluminazione                     |
|    | Volume                                 |
|    | Sensibilità di tocco                   |
|    | Tono completamento                     |
|    | Errore/registro errori                 |
|   | Cicli                                  |
|  | Batteria non rilevata                  |
|  | Caricabatteria/registro caricabatterie |
|  | Info                                   |
|  | Chimica                                |

## Impostazioni Smart

L'opzione Smart è disponibile solo se la batteria collegata è una batteria Smart. Le impostazioni Smart includono:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Auto stoccaggio        | Selezionare per lanciare la funzione di stoccaggio automatico con un ritardo di 12-240 ore   |
| Corrente di carica     | Cambia la corrente di carica predefinita per la batteria Smart   |
| Tensione di carica     | Seleziona la tensione di carica della batteria Smart   |
| Tensione di stoccaggio | Seleziona la tensione di stoccaggio per ogni cella   |
| Registro batteria      | Mostra numero di cicli, temperatura e data di fabbricazione della batteria.  |
| Registro errori        | Fornisce un elenco dei problemi riscontrati, come sovratensione, sottotensione o sovratemperatura, con indicazione della data dell'evento. |
| Indietro               | Torna alla schermata iniziale  |

## Impostazioni di sistema

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Retroilluminazione         | Bassa, Media, Alta  |
| Volume                     | Spento, basso, medio, alto  |
| Tono completamento         | Singolo o ripetuto  |
| Sensibilità di tocco       | Bassa, Alta   |
| Lingua                     | Scelta della lingua   |
| Autodiagnostica di sistema | Avvia la diagnostica automatica del caricabatteria. Non collegare la batteria alla porta di uscita se l'autodiagnostica è in corso. |
| Informazioni di sistema    | Mostra la versione del firmware del caricabatteria  |
| Indietro                   | Torna alla schermata iniziale   |

## Errori del caricabatterie

Se il caricabatterie mostra un errore, seguire le istruzioni a schermo per porvi rimedio. Se necessario, scollegare la batteria dalle porte di uscita e bilanciamento, interrompere l'alimentazione e riavviare il caricabatterie.

## Ulteriori informazioni

Visitare la pagina prodotto del caricabatterie Spektrum S2200 su [www.horizonhobby.com](http://www.horizonhobby.com) per informazioni sull'aggiornamento del firmware, le istruzioni di installazione e gli accessori opzionali disponibili.

## Garanzia

### Periodo di garanzia

Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantisce che il prodotto acquistato (il "Prodotto") sarà privo di difetti relativi ai materiali e di eventuali errori di montaggio alla data di acquisto. Il periodo di garanzia è conforme alle disposizioni legali del paese nel quale il prodotto è stato acquistato. Tale periodo di garanzia ammonta a 6 mesi e si estende ad altri 18 mesi dopo tale termine.

### Limiti della garanzia

(a) La garanzia è limitata all'acquirente originale (Acquirente) e non è cedibile a terzi. L'acquirente ha il diritto a far riparare o a far sostituire la merce durante il periodo di questa garanzia. La garanzia copre solo quei prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato Horizon. Altre transazioni di terze parti non sono coperte da questa garanzia. La prova di acquisto è necessaria per far valere il diritto di garanzia. Inoltre, Horizon si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini di questa garanzia senza alcun preavviso e di escludere tutte le altre garanzie già esistenti.

- (b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità del prodotto, per l'adeguatezza o l'idoneità del prodotto a particolari previsti dall'utente. È sola responsabilità dell'acquirente il fatto di verificare se il prodotto è adatto agli scopi da lui previsti.
- (c) Richiesta dell'acquirente – spetta soltanto a Horizon, a propria discrezione riparare o sostituire qualsiasi prodotto considerato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. Queste sono le uniche rivalse a cui l'acquirente si può appellare, se un prodotto è difettoso.

Horizon si riserva il diritto di controllare qualsiasi componente utilizzato che viene coinvolto nella rivalsa di garanzia. Le decisioni relative alla sostituzione o alla riparazione sono a discrezione di Horizon. Questa garanzia non copre dei danni superficiali o danni per cause di forza maggiore, uso errato del prodotto, un utilizzo che viola qualsiasi legge, regolamentazione o disposizione applicabile, negligenza, uso ai fini commerciali, o una qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto.

Questa garanzia non copre danni dovuti ad un'installazione errata, ad un funzionamento errato, ad una manutenzione o un tentativo

di riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da Horizon.  
La restituzione del prodotto a cura dell'acquirente, o da un suo rappresentante, deve essere approvata per iscritto dalla Horizon.

### Limiti di danno

Horizon non si riterrà responsabile per danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali; perdita di profitto o di produzione; perdita commerciale connessa al prodotto, indipendentemente dal fatto che la richiesta si basa su un contratto o sulla garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon non supera mai in nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto per il quale si chiede la responsabilità. Horizon non ha alcun controllo sul montaggio, sull'utilizzo o sulla manutenzione del prodotto o di combinazioni di vari prodotti.

Quindi Horizon non accetta nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da tali circostanze. Con l'utilizzo e il montaggio del prodotto l'utente acconsente a tutte le condizioni, limitazioni e riserve di garanzia citate in questa sede.

Qualora l'utente non fosse pronto ad assumersi tale responsabilità associata all'uso del prodotto, si suggerisce di restituire il prodotto intatto, mai usato e immediatamente presso il venditore.

### Indicazioni di sicurezza

Questo è un prodotto sofisticato di hobbistica e non è un giocattolo. Esso deve essere manipolato con cautela, con giudizio e richiede delle conoscenze basilari di meccanica e delle facoltà mentali di base. Se il prodotto non verrà manipolato in maniera sicura e responsabile potrebbero risultare delle lesioni, dei gravi danni a persone, al prodotto o all'ambiente circostante. Questo prodotto non è concepito per essere usato dai bambini senza una diretta supervisione di un adulto. Il manuale del prodotto contiene le istruzioni di sicurezza, di funzionamento e di manutenzione del prodotto stesso. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze nel manuale prima di mettere in funzione il prodotto. Solo così si eviterà un utilizzo errato e si eviteranno incidenti, lesioni o danni.

### Domande, assistenza e riparazioni

Il vostro negozio locale e/o luogo di acquisto non possono fornire garanzie di assistenza o riparazione senza previo colloquio con Horizon. Questo vale anche per le riparazioni in garanzia. Quindi in tali casi bisogna interpellare un rivenditore, che si metterà in contatto subito con Horizon per prendere una decisione che vi possa aiutare nel più breve tempo possibile.

## Garanzia e Assistenza - Informazioni per i contatti

| Paese di acquisto | Horizon Hobby               | Contatti                | Indirizzo                                       |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| Unione Europea    | Horizon Technischer Service | service@horizonhobby.de | Hanskampring 9<br>D 22885 Barsbüttel<br>Germany |
|                   | Sales: Horizon Hobby GmbH   | +49 (0) 4121 2655 100   |   |

### Manutenzione e riparazione

Se il prodotto deve essere ispezionato o riparato, si prega di rivolgersi ad un rivenditore specializzato o direttamente ad Horizon. Il prodotto deve essere imballato con cura. Bisogna far notare che i box originali solitamente non sono adatti per effettuare una spedizione senza subire alcun danno. Bisogna effettuare una spedizione via corriere che fornisce una tracciabilità e un'assicurazione, in quanto Horizon non si assume alcuna responsabilità in relazione alla spedizione del prodotto. Inserire il prodotto in una busta assieme ad una descrizione dettagliata degli errori e ad una lista di tutti i singoli componenti spediti. Inoltre abbiamo bisogno di un indirizzo completo, di un numero di telefono per chiedere ulteriori domande e di un indirizzo e-mail.

### Garanzia e riparazione

Le richieste in garanzia verranno elaborate solo se è presente una prova d'acquisto in originale proveniente da un rivenditore specializzato autorizzato, nella quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene confermata, allora il prodotto verrà riparato o sostituito. Questa decisione spetta esclusivamente a Horizon Hobby.

### Riparazioni a pagamento

Se bisogna effettuare una riparazione a pagamento, effettueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro rivenditore. La riparazione verrà effettuata dopo l'autorizzazione da parte del vostro rivenditore. La somma per la riparazione dovrà essere pagata al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento avranno un costo minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura includeranno le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non pagata e non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abbandonata e verrà gestita di conseguenza.

**ATTENZIONE: Le riparazioni a pagamento sono disponibili solo sull'elettronica e sui motori. Le riparazioni a livello meccanico, soprattutto per gli elicotteri e le vetture RC, sono molto costose e devono essere effettuate autonomamente dall'acquirente.**

10/15

## Dichiarazione di conformità per l'Unione europea

### **CE** Dichiarazione di conformità UE: **Spektrum S2200 G2 AC Smart Charger (2 x 200W) (SPMXC2010)**

Con la presente, Horizon Hobby, LLC dichiara che il dispositivo è conforme a quanto segue: Direttiva europea bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.

#### **Produttore ufficiale dell'UE:**

Horizon Hobby, LLC  
2904 Research Road  
Champaign, IL 61822 USA

#### **Importatore ufficiale dell'UE:**


Horizon Hobby, GmbH  
Hanskampring 9  
22885 Barsbüttel Germany

#### **AVVISO RAEE:**



Questo dispositivo è marcato ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il simbolo indica che il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il prodotto deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta per consentirne il recupero e il riciclaggio.





SPEKTRUM®

© 2020 Horizon Hobby, LLC.

IC3, IC5, EC3, EC5, the Smart Technology logo, and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC.

The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc.

All other trademarks, service marks and logos are property of their respective owners.

CN201721563463.4. Other patents pending.

Created 07/20

64415

SPMXC2010